

**FILTRACIÓN ≥ 94%**  
**ESTANQUEIDAD**  
**AJUSTE**

CERTIFICADO A  
EN149:2001+A1:2009  
Sigue el Reglamento  
(UE) 2016/425



**MB**  
**25L** dk





Dermik ha crecido, en calidad y en rango de protección.  
Queremos darte seguridad para tu vida diaria y para tu salud.  
Hemos desarrollado, para dar cobertura a las necesidades actuales,  
una mascarilla FFP2 de alta calidad, cumpliendo la normativa más exigente.  
Presentamos la nueva mascarilla Dermik MB25L.

# DATOS TÉCNICOS

Este tipo de mascarillas son Equipos de Protección Individual (EPI) y se recomiendan fundamentalmente para su empleo por profesionales para crear una barrera entre un riesgo potencial y el usuario. También pueden estar recomendadas para grupos vulnerables por indicación médica. Las mascarillas EPI tienen como finalidad filtrar el aire inhalado evitando la entrada de partículas contaminantes en nuestro organismo.


Compuesta de 5 CAPAS.  
Filamento tejido no tejido.  
Grosor flexible y moderado.  
Absorción de partículas.  
Doble capa de FILTRO MELT-BLOWN.

Diseño ergonómico, confortable y sin olor.

Cintas a la cabeza para mayor ajuste y estanqueidad.

Eficacia de filtración  $\geq 94\%$ .

Sistema de AJUSTE A LA NARIZ mediante pieza metálica integrada para mejor sellado entre la zona nasal y la mascarilla:

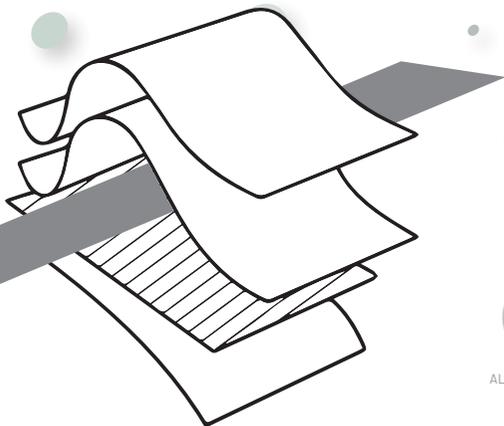

# CERTIFICADA POR AITEX

## resultados del ensayo para la certificación



-  **INSPECCIÓN VISUAL:**  
Embalaje: contra daños mecánicos y de contaminación.  
Materiales: que aguantan manipulación y uso así como no ser daniño al portador.  
Acabado: sin bordes cortantes.
-  **PENETRACIÓN DEL FILTRO CON ACEITE DE PARAFINA**  
Necesario para FFP2  $\leq 6\%$  penetración — Valor medio de la mascarilla MB25L: 0,77%
-  **PENETRACIÓN DEL FILTRO CON CLORURO SÓDICO**  
Necesario para FFP2  $\leq 6\%$  penetración — Valor medio de la mascarilla MB25L: 0,22%
-  **CONTENIDO DE CO<sub>2</sub> EN EL AIRE INHALADO**  
Necesario para FFP2  $\leq 1\%$  — Valor medio de la mascarilla MB25L: 0,47%
-  **RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN**  
INHALACIÓN 30l/min  $\leq 0,7$  — Valor medio de la mascarilla MB25L: 0,34  
95l/min  $\leq 2,4$  — Valor medio de la mascarilla MB25L: 1,58  
EXHALACIÓN 160l/min  $\leq 3$  — Valor medio de la mascarilla MB25L: 2,73
-  **INFLAMABILIDAD**  
NO continua quemándose más de 5 seg. después de haber retirado la llama - No inflamable
-  **FUGA HACIA EL INTERIOR**  
Ajusta y proporciona buenas condiciones para el trabajo.  
Prueba de ejercicios para FFP2  $\leq 11\%$  — Valor medio de la mascarilla MB25L: 10,67%  
Media aritmética para FFP2  $\leq 8\%$  — Valor medio de la mascarilla MB25L: 7,51%
-  **COMPORTAMIENTO PRÁCTICO**  
En marcha: OK (10 minutos a 6 km/h).  
Trabajo: OK (andar, arrastrarse a 4 patas, llenar una tolva).

AITEX es un ORGANISMO NOTIFICADO privado de investigación, realiza ensayos de caracterización y certificación de artículos y materiales textiles con aplicación a muy diversos sectores, entre los más destacados los equipos de protección individual (EPI).

En el ámbito nacional, es el centro de referencia de investigación, innovación y servicios técnicos avanzados para las empresas de los sectores textiles, confección y textiles técnicos.

Se dedica a la investigación, ensayos y certificación de artículos y materiales textiles.

**CERTIFICADO Nº 20/3200/00/0161**

# VENTAJAS AJUSTE A CABEZA

A la hora de llevar una mascarilla es importante detectar si SE ADECUA CORRECTAMENTE AL ROSTRO.

Sólo resultará efectiva si el aire puede entrar únicamente por el filtro.

**Para saber si una mascarilla se ajusta bien se recomienda comprobar los siguientes aspectos:**

- Respirar de forma normal y profundamente.
- Mover la cabeza de un lado a otro.
- Mover la cabeza arriba y abajo.
- Leer o hablar en voz alta.

Generalmente, para todas estas actividades, **EL AJUSTE A CABEZA PROPORCIONA MAYOR COMODIDAD, ASÍ COMO MEJOR ADAPTACIÓN Y ESTANQUEIDAD.**

También cabe destacar que con este tipo de sujeción se evitan dolores cefálicos provocados por el ajuste a las orejas.

Consigue, junto con el ajuste a nariz, mejor adaptación sobre los pómulos.



Proporciona buen sellado en la parte del mentón y las mejillas.

# PACKAGING

Cada mascarilla viene protegida en **BOLSA TRANSPARENTE INDIVIDUAL.**

- Marcado - tipo de mascarilla
- Fecha de caducidad
- Número de lote
- Código de barras
- Normativa
- Colocación (4 idiomas)

Agrupadas en **CAJA DE CARTÓN CON 25 UNIDADES DE MASCARILLAS.**

Tamaño: 13 x 13 x 10 cm.


Incluye folleto informativo con 4 idiomas en el interior de la caja.

**Caja grande de cartón:**

Tamaño: 53,5x 53,5 x 27 cm.

Contiene **40 cajas de 25 unidades.**

Total: 1.000 uds de mascarillas.

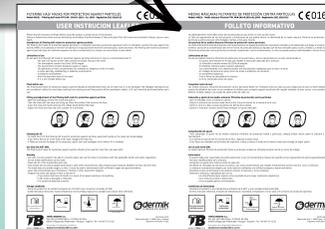

# MARCADO DE LOS ELEMENTOS



**dermik**  
LIFE & HEALTH SAFETY  
EN 149: 2001+A1: 2009  
03GL FFP2 NR  
MB25L C E 0161

- Marca Dermik
- Normativa que cumple
- N°Lote / Tipo de mascarilla (FFP2 no reutilizable)
- Nombre comercial / Organismo notificador Europeo



- Marcado de la mascarilla
- Instrucciones de colocación (4 idiomas/2 a cada lado)
- Almacenaje y fabricante
- Código de barras/unidad



- Tipo de mascarilla (FFP2 NR) y descripción
- Nombre comercial (Dermik - MB25L)
- Instrucciones de colocación
- Advertencias de seguridad
- Código de barras/caja, lote, fecha de caducidad y dirección fabricante.
- Marca CE, el producto ha pasado los controles y cumple los requisitos básicos que establece la ley.



- Tipo de mascarilla (FFP2 NR) y descripción
- Nombre comercial (Dermik - MB25L)
- Código de barras, lote, fecha de caducidad y dirección fabricante.
- Marca CE, el producto ha pasado los controles y cumple los requisitos básicos que establece la ley.

# ¿POR QUÉ ELEGIR UN PRODUCTO TB GROUP?

Desarrollamos un producto específico.

Siempre acorde a normativa vigente.

Certificación propia por un organismo nacional:

Nº Certificado Aitex: [20/3200/00/0161](#)

Avalado por nuestra experiencia en equipos de protección individual (EPI).

Stock en nuestras instalaciones.

Precios competitivos.



WWW.TOMASBODERO.COM